


T 系列摄像头接口模块 (T-CI) 使用手册_V1.0



产品概述

本产品是摄像头接口模块，可配置成独立门口机模式或门口机关联的扩展摄像头模式。

接口说明

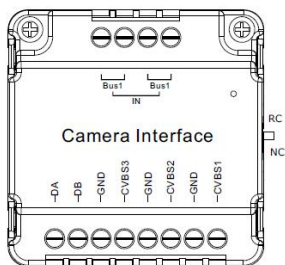

BUS1: 总线接口;

RC: 加阻抗匹配, **NC:** 不加阻抗匹配;

波段开关拨至 RC 端 → 在视频终端匹配状态;

波段开关拨至 NC 端 → 未在视频终端匹配状态;


DA、DB、GND: 485 通信接口(预留);

CVBS3、GND: 摄像头 3 信号源接口(预留);

CVBS2、GND: 摄像头 2 信号源接口(预留);

CVBS1、GND: 摄像头 1 信号源接口。

安装步骤

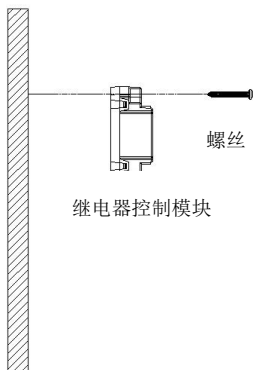

继电器控制模块

模块外形尺寸(L×W×D): 55×55×24 mm


步骤①: 依据模块的两个定位孔位置, 在墙上钻孔;

步骤②: 将模块的两个定位孔对准步骤一中所钻的孔;

步骤③: 拧紧螺丝, 将模块固定在墙上。

墙

拨码开关说明

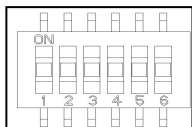

ON:1
OFF:0

此模块带 6 位拨码开关，拨码 1 和拨码 2 为模式切换开关，1 为高位，2 为低位。

- 1) 拨码开关设置成 01，为独立门口机模式。该模式下摄像头可被室内机监视和主动对讲，监视或主动对讲时可在本机的 3 路摄像头接口模块之间切换视频。
- 2) 拨码开关设置成 10，为门口机关联的扩展摄像头模式。该模式下，摄像头数量默认为 1（后续可配置），分机与门口机在监视、呼叫和通话时，可切换至此摄像头。
- 3) 拨码 3 至拨码 6，为地址设置。3 为高位，6 为低位，编址范围为 1-15（二进制编址）。

注：

独立门口机模式下，摄像头模块和门口机需统一编址，但不能与独立门口机地址设置重复（例如：门口机地址设置为 1，摄像头模块地址需设置为 2）；

门口机关联的扩展摄像头模式下，摄像头模块地址为关联门口机的地址，需与门口机地址设置统一。

拨码开关地址设置如下表：

拨码 1	拨码 2	功能模式		
0	1	独立门口机		
1	0	门口机关联的扩展摄像头		
1	1	预留		
拨码 3	拨码 4	拨码 5	拨码 6	地址
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
⋮				
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15