


# 使用手册

## K-BUS® 4 路/8 路通用接口, 12V LED 驱动

Universal Interface with 12V LED output, 4/8-Fold\_V1.0

CTUI-04/04.1 (4 路通用接口, 12V LED 驱动)

CTUI-08/08.1 (8 路通用接口, 12V LED 驱动)

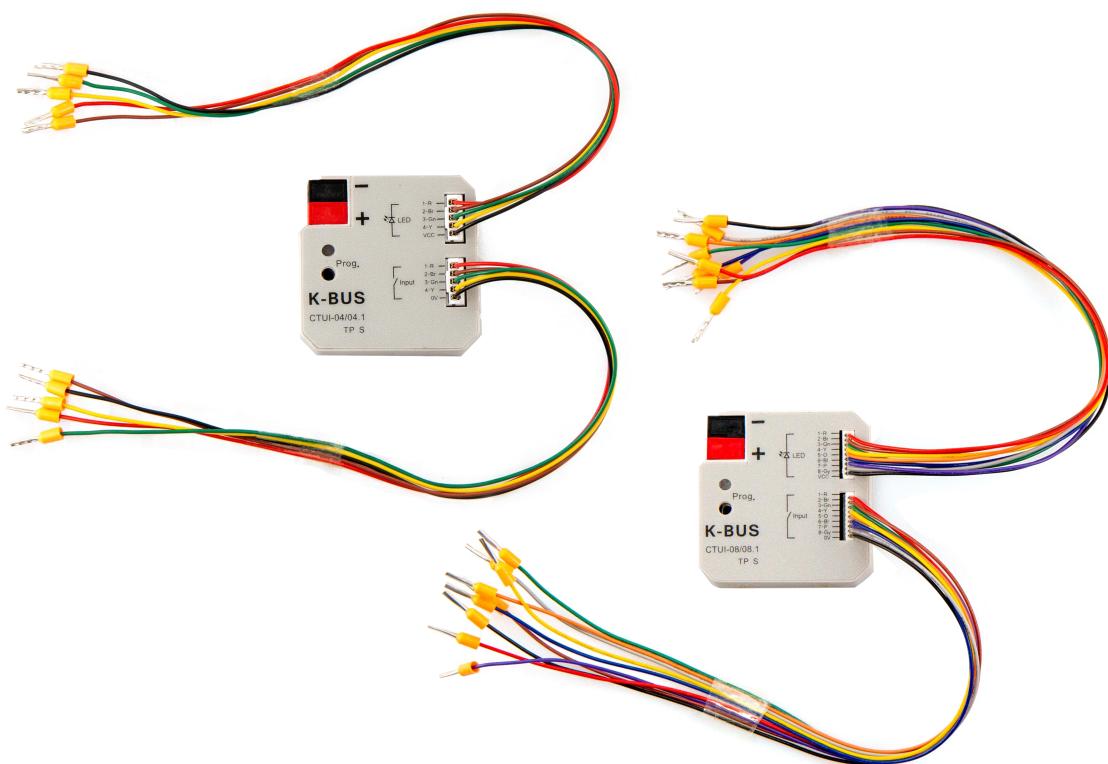

KNX/EIB 住宅和楼宇智能控制系统

# 注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击；



3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；



4、请勿自行拆卸本设备。

# 目 录

第一章 概要 .....	1
第二章 技术参数 .....	2
第三章 尺寸图和示意图 .....	4
3.1. 尺寸图 .....	4
3.2. 连接图 .....	4
第四章 ETS 系统参数设置说明 .....	6
4.1. “General” 参数设置界面 .....	6
4.2. 独立操作模式 .....	10
4.2.1. “Switch”功能 .....	10
4.2.2. “Switch/Dimming”功能 .....	12
4.2.3. “Value/Forced output”功能 .....	14
4.2.4. “Scene control”功能 .....	15
4.2.5. “Shutter control” 功能 .....	16
4.2.6. “Shift register”功能 .....	18
4.2.7. “RGB dimming”功能 .....	20
4.2.8. “Multiple operation”功能 .....	23
4.2.9. “Delay mode”功能 .....	25
4.3. 联合模式 .....	27
4.3.1. “Switch”功能 .....	27
4.3.2. “Switch/Dimming”功能 .....	29
4.3.3. “Scene control”功能 .....	31
4.3.4. “Shutter control”功能 .....	32
4.4. 参数设置界面 “LED” .....	33
4.5. 参数设置界面 “Logic function” .....	35
4.5.1. “AND/OR/XOR”功能参数 .....	39
4.5.2. “Gate forwarding”功能参数 .....	40
4.5.3. “Threshold comparator”功能参数 .....	41
4.5.4. “Format convert”功能参数 .....	43
4.6. 参数设置界面 “Event Group setting” .....	44

第五章 通讯对象说明 .....	46
5.1. “General” 的通讯对象说明 .....	46
5.2. 触点输入的通讯对象说明 .....	46
5.3. LED 的通讯对象说明 .....	51
5.4. 逻辑功能的通讯对象说明 .....	52
5.4.1. “AND/OR/XOR”的通讯对象 .....	52
5.4.2. “Gate forwarding”通讯对象 .....	53
5.4.3. “Threshold comparator”的通讯对象 .....	54
5.4.4. “Format convert”的通讯对象 .....	54
5.5. 事件组功能的通讯对象说明 .....	57

## 第一章 概要

通用接口带 12V LED 驱动，以下简称通用接口，主要应用在楼宇控制系统中，通过 EIB 接线端子连接到总线，和总线上的其它设备一起安装成为系统，且功能上操作简单、直观，用户可以根据自己的需求进行规划，系统的执行这些功能。

这本手册为用户详细的提供了有关于通用接口的技术信息，包括安装和编程细节，并联系在实际使用中的例子解释了如何使用通用接口。

通用接口有 4 路和 8 路输入，每路输入可带一路 LED 指示，产品设计为嵌墙式安装方式，在产品选型时，用户可以根据自己的需求进行选择。

通用接口的每个输入功能都能用于控制开关、调光、百叶窗、场景、RGB 调光、多重操作、延时发送值等等。

通用接口仅通过 EIB/KNX 总线供电。物理地址的分配及参数的设定都可以使用带有.knxprod 文件的工程设计工具软件 ETS (版本 ETS4 或以上)。

通用接口的功能较多，能适用于多种应用领域，主要功能如下：

- **开关和调光功能**
- **百叶窗功能**
- **发送值功能**
- **调用和存储场景功能**
- **移位寄存器功能**
- **RGB 和 RGBW 调光功能**
- **多重操作**
- **延时发送值 (如开关值、调光值)**
- **LED 指示功能**
- **8 个逻辑功能**
- **8 组事件功能 (每组带有 8 个可配置的输出)**

通用接口的每路输入都能运用以上描述的各种功能。在实际产品应用中为了确保设备正常工作，数据库中设备的选型必须符合实际使用的产品类型。

## 第二章 技术参数


<b>电 源</b>	<b>总线电压</b>	<b>21-30V DC, 通过 EIB 总线获得</b>
	EIB/KNX 电流消耗	<12mA
	EIB/KNX 功率消耗	<360mW
<b>输 入</b>	<b>4/8 路干接点输入通道</b>	<b>每个通道可单独配置</b>
	输入扫描电压	12V DC
	输入扫描电流	0.5mA
	允许电缆长度	≤10m
<b>LED 输出</b>	<b>4/8 路 LED 输出</b>	<b>每通道可单独配置</b>
	LED 驱动电压	内部供电 12V DC 共阴：可支持外部输入电源 12 或 24V DC 共阳：可支持外部输入电源 12V DC 当外接 LED 功耗超载时电压将下降
	LED 驱动电流	4 路：共阴 1.2mA, 共阳 0.9mA 8 路：共阴 1mA, 共阳 0.9mA
<b>操作和指示</b>	<b>红色 LED 和按钮</b>	<b>编程物理地址</b>
	绿色 LED 闪烁	指示设备应用层工作正常
<b>连 接</b>	<b>EIB/KNX</b>	<b>总线连接端子 (直径 0.8mm)</b>
	输入/输出	4 路：2 个五位线，大约 22cm 长，最长可延伸为 10m 8 路：2 个九位线，大约 22cm 长，最长可延伸至 10m
<b>温度范围</b>	<b>运行</b>	<b>-5 °C ... 45 °C</b>
	存储	-25 °C ... 55 °C

运输	– 25 °C ... 70 °C
环境条件	湿度 <93%, 结露除外
安装	标准 60 盒或 86 盒墙装方式
颜色	灰色
尺寸/重量	46mm × 46mm × 11.7mm / 0.03KG

应用程序	最大通讯对象数	最大组地址数	最大联合地址数
Universal Interface with 12V LED output, 4/8-Fold	186	400	400


### 第三章 尺寸图和示意图

#### 3.1.尺寸图

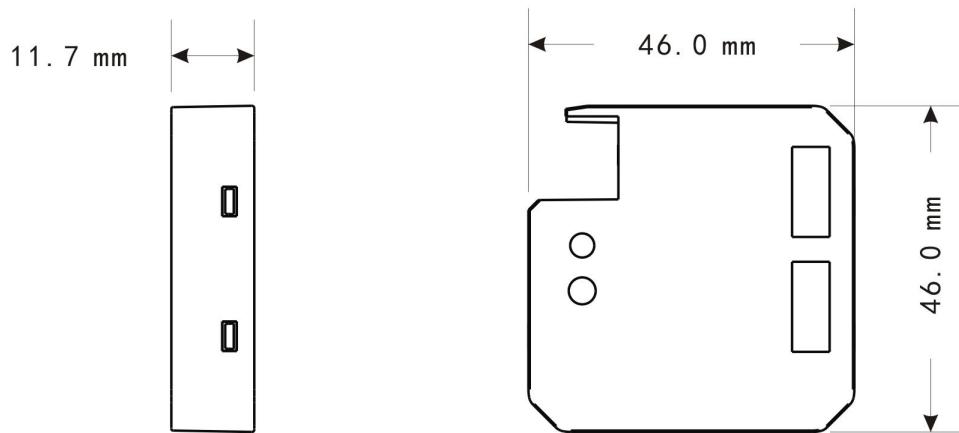


CTUI\_0x/0x.1(x=4,8)

#### 3.2.连接图

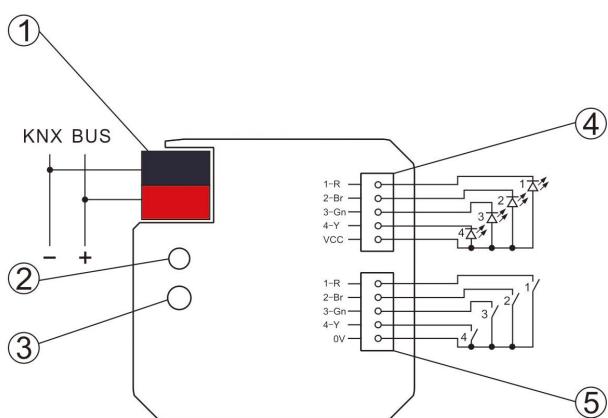


共阳

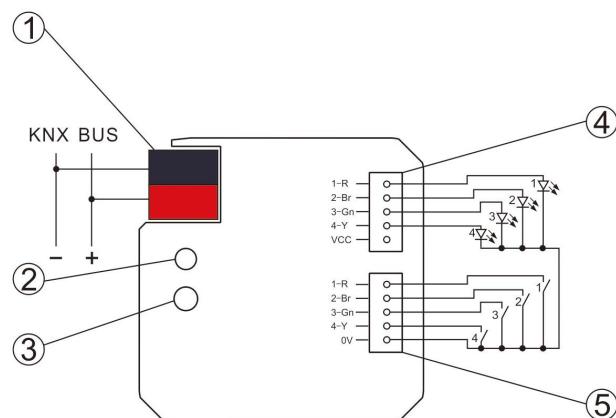

共阴

CTUI\_04/04.1

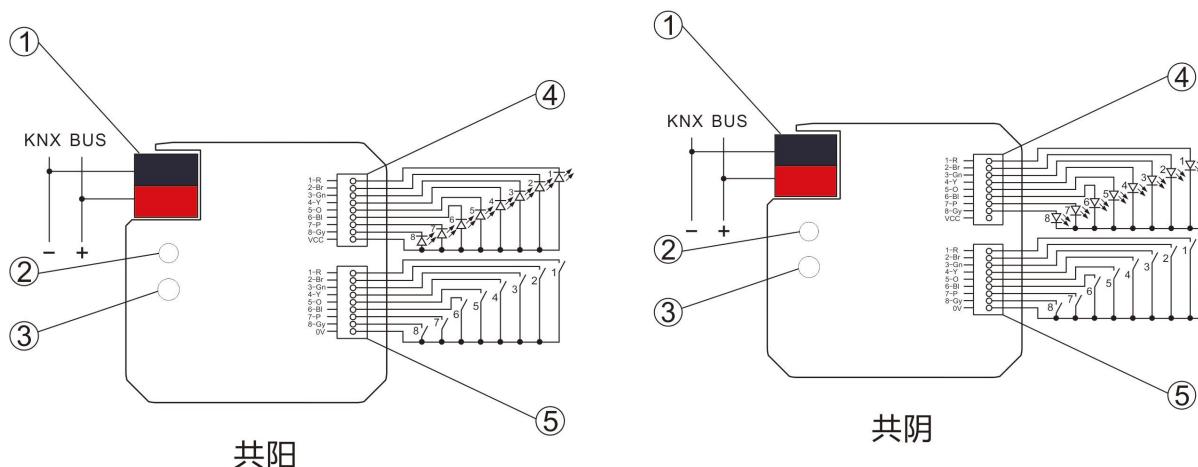

## 第四章 ETS 系统参数设置说明

### 4.1. “General” 参数设置界面

“General”参数设置界面如图 4.1 所示，在这里设置产品的类型。

通用接口产品类型：4 通道输入带 LED 输出和 8 通道输入带 LED 输出，产品设计为嵌墙式安装方式。

产品类型根据实际所使用的产品进行选择。

通常嵌墙式安装的通用接口输入一般连接普通的按钮或开关面板，而 LED 输出功能用于指示其输入状态。


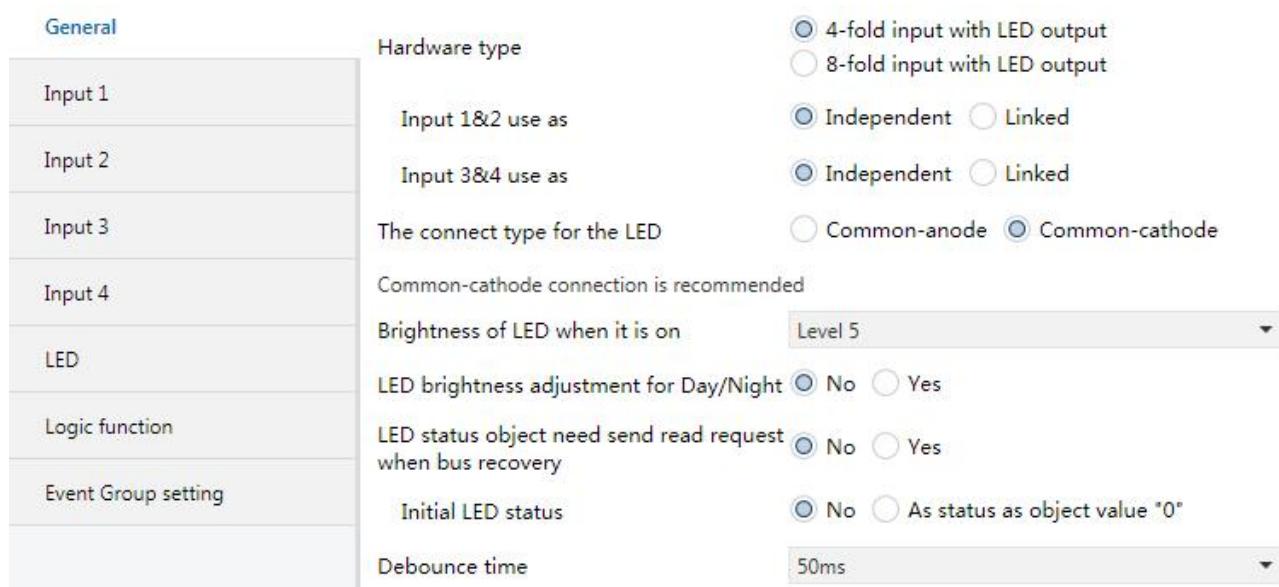


图 4.1 参数设置界面“General”



此参数设置产品类型，根据实际使用的产品类型进行选择。可选项：

**4-Fold input with LED output**      适用于 CTUI-04/04.1

**8-Fold input with LED output**      适用于 CTUI-08/08.1

下文将以功能块的形式对输入功能和 LED 输出功能进行参数设置说明。

#### —参数 “Input x&y use as (x=1,3,5,7; y=2,4,6,8)”

此参数仅适用于带 LED 输出的产品类型设置，设置是否把两个输入通道进行相关联操作。可选项：

**Independent****Linked**

Independent：独立操作；

Linked：关联操作。

下章节 4.2 和 4.3 将介绍通用接口在两种应用下，各个功能的参数和通讯对象，以一路输入或相关联的两路输入为例进行说明。

**注意：总线上电复位/编程下载后，所有通讯对象的值都为 0。**

以下参数为 LED 输出的通用设置：

**参数 “The connect type for the LED”**

此参数设置 LED 输出的连接类型。可选项：

**Common-anode 共阳**

**Common-cathode 共阴**

**Common-cathode connection is recommended**

注释：LED 推荐使用共阴连接方式，此连接下 LED 显示效果更好。

**参数 “Brightness of LED when it is on”**

此参数设置 LED 输出指示的亮度，如果没指示，是不亮的。可选项：

**Level 1**

**Level 2**

**Level 3**

**Level 4**

**Level 5**

如果有区分白天/夜晚模式，那么白天 LED 输出指示的亮度由此参数决定。

**参数 “LED brightness adjustment for Day/Night”**

此参数设置 LED 指示的亮度是否根据白天/夜晚模式的转换进行变化。可选项：

**No**

**Yes**

No：无论是白天或夜晚，LED 的指示亮度不变。

Yes：区分白天/夜晚模式，同时以下三个参数可见。

总线复位或编程完成后，LED 指示亮度默认为白天模式的亮度。

**——参数 “Polarity of Day/Night mode”**

此参数设置白天/夜晚模式转换的对象值，可选项：

**Day=1/Night=0**

**Day=0/Night=1**

Day=1/Night=0：对象 “Day/Night mode” 接收到报文 1，切换到白天模式，接收到报文 0，切换到夜晚模式。

Day=0/Night=1：对象 “Day/Night mode” 接收到报文 0，切换到白天模式，接收到报文 1，切换到夜晚模式。

**——参数 “Day/Night mode need send read request when bus recovery”**

此参数设置对象 “Day/Night mode” 在总线复位或编程完成时，是否发送读请求。可选项：

**No**

**Yes**

No：不发送。

Yes：发送读请求，LED 将根据回应的白天/夜间模式的设置亮度进行指示。如果无回应，按白天的模式指示。

**——参数 “Status LED brightness when it is night”**

此参数设置在夜晚时，LED 指示的亮度，如果没指示，是不亮的。可选项：

**OFF**

**Level 1**

**Level 2**

**Level 3**

**Level 4****Level 5**

OFF: 不亮;

Level 1-5: 有指示时的亮度级别, 1 最暗, 5 最亮。

**参数 “LED status object need send read request when bus recovery”**

此参数设置 LED 的对象在总线复位或编程完成时, 是否发送读请求。可选项:

**No**

**Yes**

No: 不发送, 同时以下参数 “Initial LED status” 可见。

Yes: 发送读请求, LED 将根据回应的值进行指示。如果无回应, 将无指示。

**——参数 “Initial LED status”**

此参数在上个参数选择 “No” 时可见, 用于设置 LED 的初始指示状态, 可选项:

**No**

**As status as object value “0”**

No: 无指示

As status as object value “0”: 根据 LED 对象值为 0 时的状态进行指示。如果 LED x 的功能选择

“control by external object, 且 1byte” 或 “Indicate contact press”, 则无指示。

**参数 “Debounce time”**

这里设置去抖动时间, 防止触点在抖动时间里多次触发时引起的不必要多重操作, 即触点操作的有效时间。可选项:

**10ms**

**20ms**

.....

**150ms**

去抖时间适用于所有产品类型。

## 4.2. 独立操作模式

在这种操作模式下，每个输入的参数设置和通讯对象是相互独立的。

### 4.2.1. “Switch”功能

“Switching”参数设置界面如图 4.2 所示，通过此应用，用户可以通过闭合输入触点或松开触点发送一个开关报文。

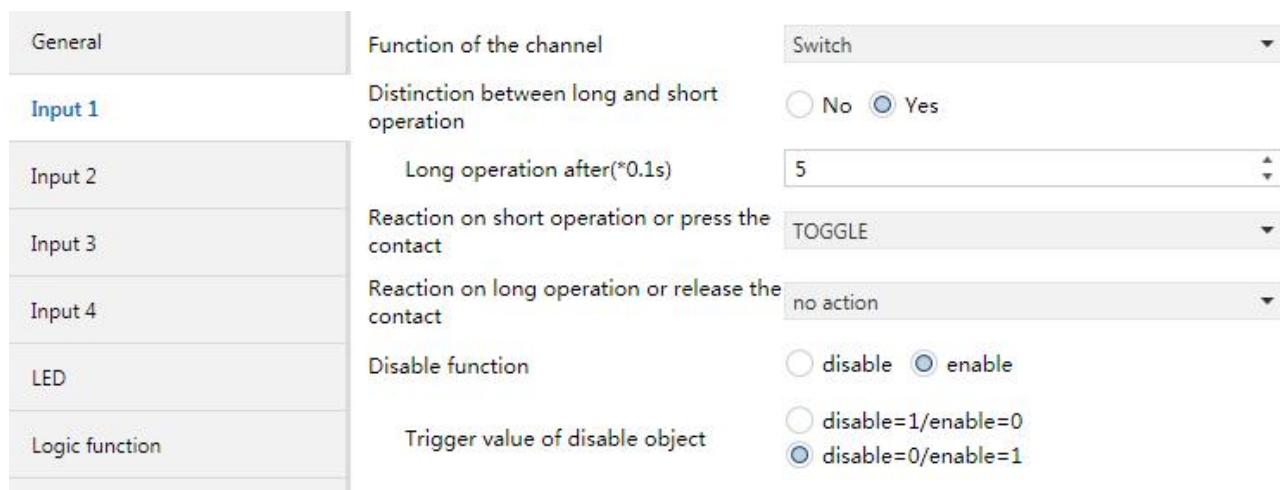


图 4.2 参数设置界面“Input x-Switch”

#### 参数 “Distinction between long and short operation”

该参数设置触点操作是否区分长/短操作。若选择“Yes”选项，操作达到一定时间后才能确定操作是长操作还是短操作，触点才执行设定的动作。

#### —参数 “Long operation after (\*0.1s)”

该参数在区分长/短操作时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

参数 “Reaction on short operation or press the contact”

参数 “Reaction on long operation or release the contact”

这里设置在按下触点/松开触点或在长/短操作时，执行的操作。当输入被确定时，对象值立即被更新。

可选项：

**No action**

**ON**

**OFF**

**TOGGLE**

No action：没有任何报文发送。

ON：发送开的报文；

OFF：发送关的报文；

TOGGLE：每次操作将在开关开和关之间转换，例如，如果上次发送（或接收）的是一个开关开的报文，那么这次操作将触发一个开关关的报文发送，当开关再次操作，将发送一个开关开的报文等等，因此，开关总是会记住它的上一个状态，当操作时将转换成另外一个值。

参数 “Disable function”

设置是否使能触点的禁用功能。可选项：

**Disable**

**Enable**

如果“Enable”，可通过对象对触点操作禁用或使用。下载完成，默认是使能的。

下文中不在对此参数进行说明，用法类似。

——参数 “Trigger value of disable object”

设置禁用/使能触点的触发值。可选项：

**Disable=1/enable=0**

**Disable=0/enable=1**

下文中不再对此参数进行说明，用法类似。

#### 4.2.2.“Switch/Dimming”功能

“Switch/Dimming ”参数设置界面如图 4.3 所示。

General	Function of the channel	Switch/Dimming
<b>Input 1</b>	Long operation after(*0.1s)	5
<b>Input 2</b>	Reaction on short operation	TOGGLE
<b>Input 3</b>	Reaction on long operation	brighter/darker
<b>Input 4</b>	Dimming mode	<input type="radio"/> Start-stop-Dimming <input checked="" type="radio"/> Steps dimming
<b>LED</b>	Brightness change on every sent	12.5%
<b>Logic function</b>	Interval of Tele.cyclic send(*0.1s,0=send once)	0
<b>Event Group setting</b>	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.3 参数设置界面“Input x- Switch/Dimming”

##### 参数 “Long operation after (\*0.1s)”

在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

##### 参数 “Reaction on short operation”

此参数设置触点短操作时发送的开关值，可选项：

**No action**

**ON**

**OFF**

**TOGGLE**

**No action**： 没有任何报文发送。

**ON**： 发送开的报文；

**OFF**： 发送关的报文；

**TOGGLE**： 每次操作将在开关开和关之间转换。

##### 参数 “Reaction on long operation”

此参数设置触点长操作时发送相对调光的值，调亮或调暗，释放触点时停止调光，可选项：

**No action**

**Brighter**

**Darker**

**Brighter/darker**

No action： 没有任何报文发送。

Brighter：触点长操作时发送调亮的报文。

Darker：发送调暗的报文；

Brighter/darker：每次操作将在调亮和调暗之间切换。

**注意：**在开关和相对调光的参数设置中，有其中一个选项为“TOGGLE”时，它们之间将存在联动关系，比如此次开关对象接收到一个开关开的状态，那么下次进行调光的话，就会调暗。如果接收到一个关的状态，调光时就会调亮。

#### 参数“Dimming mode”

这里设置相对调光的方式，是起止调光方式，还是逐步调光方式。可选项：

**Start-stop dimming**

**Steps dimming**

若选择“Start-stop dimming”选项，相对调光方式为起止调光方式，调光时发送一个调暗或调亮的报文，结束调光时，发送一个停止报文。在起止调光方式下，调光报文不需要循环发送。

若选择“Steps dimming”选项，相对调光方式为逐步调光方式，调光报文循环发送，结束调光时，立即发送停止调光报文。

#### ——参数“Brightness change on every sent”

参数“Dimming mode”选项为“Steps dimming”时，该参数可见，这里设置循环发送一个调光报文所能改变的亮度（百分比）。可选项：

**100%**

**50%**

...

**1.56%**

#### ——参数“Interval of Tele. Cyclic send (\*0.1s, 0=send once)”

参数“Dimming mode”选项为“Steps dimming”时，该参数可见，这里设置循环发送调光报文的时间间隔。

可选项：**0..25, 0=仅发送一次**

#### 4.2.3.“Value/Forced output”功能

“Value/Force output”参数设置界面如图 4.4 所示。

General	Function of the channel	Value/Forced output
<b>Input 1</b>  <b>Input 2</b>  <b>Input 3</b>  <b>Input 4</b>  <b>LED</b>  <b>Logic function</b>  <b>Event Group setting</b>	Distinction between long and short operation	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Long operation after(*0.1s)	5
	Reaction on short operation or press the contact	1bit value[0..1]
	Output value[0..1]	0
	Reaction on long operation or release the contact	2bit value[0..3]
	Output value[0..3]	0
Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable	

图 4.4 参数设置界面“Input x- Value/Forced output”

##### 参数 “Distinction between long and short operation”

该参数设置触点操作是否区分长/短操作。若选择“Yes”选项，操作达到一定时间后才能确定操作是长操作还是短操作，触点才执行设定的动作。可选项：

**Yes**

**No**

##### ——参数 “Long operation after (\*0.1s)”

该参数在区分长/短操作时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

##### 参数 “Reaction on short operation or press the contact”

##### 参数 “Reaction on long operation or release the contact”

这里设置在触点按下/松开或在长/短操作时，发送的数据类型。可选项：

**No reaction**

**1bit value [0..1]**

...

**2 byte value [0..65535]**

**——参数 “Output value[…]”**

这里设置执行操作时发送的数据值。值的范围取决于上个参数所选的数据类型。

**4.2.4. “Scene control”功能**

“Scene control”参数设置界面如图 4.5 所示。

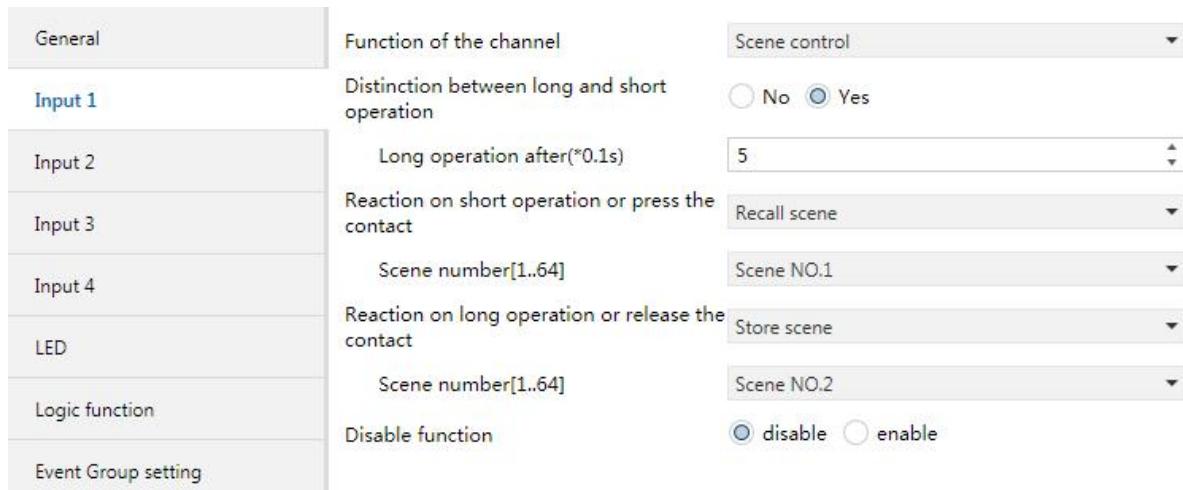


图 4.5 参数设置界面“Input x- Scene control”

**参数 “Distinction between long and short operation”**

该参数设置触点操作是否区分长/短操作。若选择“Yes”选项，操作达到一定时间后才能确定操作是长操作还是短操作，触点才执行设定的动作。可选项：

**Yes**

**No**

**——参数 “Long operation after (\*0.1s)”**

该参数在区分长/短操作时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

**参数 “Reaction on short operation or press the contact”****参数 “Reaction on long operation or release the contact”**

这里设置在触点按下/松开或在长/短操作时，调用或存储的场景。可选项：

**No reaction**

**Recall scene**

**Store scene**

#### ——参数 “Scene number(1..64)”

在这里设置场景号，场景号范围：Scene NO.1~64，对应的报文是 0~63。

#### 4.2.5. “Shutter control” 功能

“Shutter control”参数设置界面如图 4.6 所示。

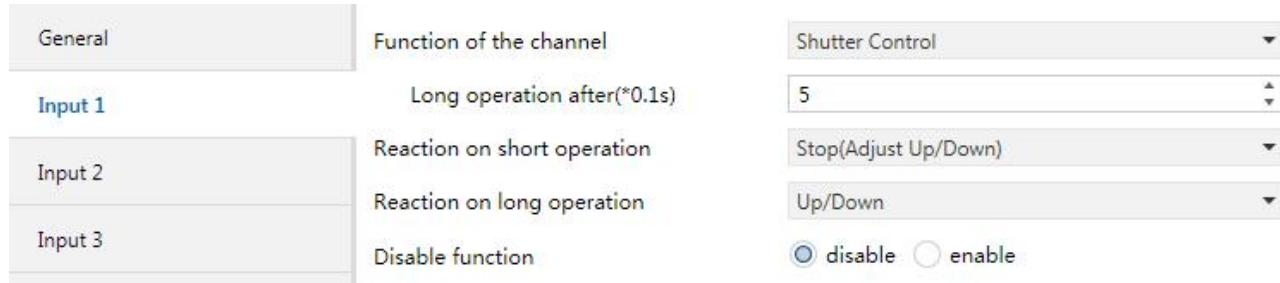


图 4.6 参数设置界面“Input x- Shutter control”

#### 参数 “Long operation after (\*0.1s)”

在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

#### 参数 “Reaction on short/long operation”

此参数设置在触点为短操作或长操作时执行的动作，可选项：

**No action**

**Up**

**Down**

**Up/Down**

**Stop (Adjust Up)**

**Stop (Adjust Down)**

**Stop (Adjust Up/Down)**

No action：不执行任何动作。

Up：上移窗帘或打开窗帘；

Down：下移窗帘或关闭窗帘；

Up/Down：交替执行窗帘打开和关闭（上移/下移）的动作。

Stop (Adjust Up)：停止窗帘运行或上调百叶角度；

Stop (Adjust Down)：停止窗帘运行或下调百叶角度；

Stop (Adjust Up/Down)：停止窗帘运行或交替执行上调/下调百叶角度。

——参数 “**Interval of Tele. Cyclic send (\*0.1s, 0=send once)**”

在上个参数选项为“Stop...”时，该参数可见，这里设置循环发送调整百叶角度报文的时间间隔。可选项：**0..25**，**0=仅发送一次**

#### 4.2.6. “Shift register”功能

“Shift register”参数设置界面如图 4.7 所示，此功能以移位寄存器的方式发送值。

General	Function of the channel	Shift register
<b>Input 1</b>	Shift type	<input checked="" type="radio"/> Shift by step value <input type="radio"/> Shift without step value
<b>Input 2</b>	Value begin with	0
<b>Input 3</b>	Value end with(must be larger than value begin with)	10
<b>Input 4</b>	Step size	2
<b>LED</b>	Direction	<input checked="" type="radio"/> From lowest to highest <input type="radio"/> From highest to lowest
<b>Logic function</b>	Reset funtion	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable by long operation
<b>Event Group setting</b>	Reaction on press the contact	<input type="radio"/> No reaction <input checked="" type="radio"/> Send shift value
	Reaction on release the contact	<input type="radio"/> No reaction <input checked="" type="radio"/> Send shift value
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.5 参数设置界面“Input x- Shift register”

#### 参数 “Shift type”

这里设置移位类型，是带步进值，还是没有步进值。可选项：

**Shift by step value**

**Shift without step value**

**Shift by step value：** 带步进值时，可设置移位的起始值和结束值，及每次移位增加（方向从低到高）

或减少（方向从高到低）的值。

**Shift without step value：** 没有步进值时，可设置每次移位所发送的具体数值，最多可设置 10 个数，每操作一次，发送一个数。

#### 参数 “Value begin with”

此参数在移位类型选择 “Shift by step value” 时可见，用于设置移位的起始值。可选项：0...240

#### 参数 “Value end with (must greater than the begin value)”

此参数在移位类型选择 “Shift by step value” 时可见，用于设置移位的结束值。可选项：1...250  
结束值必须大于起始值。

**参数 “Step size”**

此参数在移位类型选择“Shift by step value”时可见，用于设置每次移位增加（方向从低到高）或减少（方向从高到低）的值。可选项：**0...240**

**参数 “Shift number”**

此参数在移位类型选择“Shift without step value”时可见，用于设置移位的数量，最多可设置10个值。可选项：**1/2/.../10**

在以下参数设置每次移位操作所发送的值。

**参数 “Value 1 / ... / 10”**

此参数设置每次移位操作所发送的值。可选项：**0..255**

**参数 “Direction”**

此参数设置移位的方向。可选项：

**From lowest to highest**

**From highest to lowest**

**From lowest to highest:** 从低到高移位，如从起始值到结束值，或从 value 1 到 value 10，到结束值或 value 10 后，又将从起始值或 value 1 开始重新移位。

**From highest to lowest:** 从高到低移位，如从结束值到起始值，或从 value 10 到 value 1，到起始值或 value 1 后，又将从结束值或 value 10 开始重新移位。

**参数 “Reset function”**

此参数设置是否使能移位重置功能。可选项：

**Disable**

**Enable by long operation**

**Disable:** 不使能；

**Enable by long operation:** 通过长操作对移位进行重置，重置后，移位将重新开始。

**参数 “Reaction on press/release the contact”**

此参数在移位重置功能不使能时可见，设置触点在按下或释放时，是否进行移位操作。可选项：

**No reaction**

**Send shift value**

**参数 “Long operation after (>0.1s)”**

此参数在移位重置功能使能时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

#### 4.2.7.“RGB dimming”功能

“RGB dimming”参数设置界面如图 4.8 所示。

General	Function of the channel	RGB dimming
Input 1	RGB strip type	<input checked="" type="radio"/> RGB <input type="radio"/> RGBW
Input 2	Object type	<input checked="" type="radio"/> 1X3byte <input type="radio"/> 3X1byte
Input 3	Distinction between long and short operation	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Input 4	Operation when press the contact	
LED	Red Value	0
Logic function	Green Value	1
Event Group setting	Blue Value	2
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.8 参数设置界面“Input x- RGB dimming” (1)

General	Function of the channel	RGB dimming
Input 1	RGB strip type	<input type="radio"/> RGB <input checked="" type="radio"/> RGBW
Input 2	Object type	<input checked="" type="radio"/> 1X6byte <input type="radio"/> 4X1byte
Input 3	Distinction between long and short operation	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Input 4	Long operation after(*0.1s)	5
LED	Operation when press the contact	
Logic function	Red Value	0
Event Group setting	Green Value	1
	Blue Value	2
	White Value	3
	Operation when long press the contact	
	Red Value	4
	Green Value	5
	Blue Value	6
	White Value	7
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.8 参数设置界面“Input x- RGBW dimming” (2)

**参数 “RGB strip type”**

该参数设置 RGB 灯带的类型，可选项：

**RGB**

**RGBW**

RGB：适用于调节 RGB 三色灯；

RGBW：适用于调节 RGBW 四色灯。

**参数 “object type”**

这个参数用于设置对象类型。可选项：

适用于 RGB 类型：

**1x3byte** 通过一个 3byte 的对象进行 RGB 调光

**3x1byte** 通过三个 1byte 的对象进行 RGB 调光

适用于 RGBW 类型：

**1x6byte** 通过一个 6byte 的对象进行 RGBW 调光

4x1byte 通过四个 1byte 的对象进行 RGBW 调光

参数 “Distinction between long and short operation”

该参数设置触点操作是否区分长/短操作。若选择“**Yes**”选项，操作达到一定时间后才能确定操作是长操作还是短操作，触点才执行设定的动作。可选项：

**Yes**

**No**

——参数 “Long operation after (\*0.1s)”

该参数在区分长/短操作时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：**3..25**

参数 “Operation when press/long press the contact, —— Red/ Green/Blue/White Value (0..255) ”

这里设置在操作触点或在长/短操作时，发送灯带各种颜色的亮度值：**0...255**

#### 4.2.8.“Multiple operation”功能

“Multiple operation”参数设置界面如图 4.9 所示。这里设置多重操作功能，通过此应用，操作一次，可同时发送不同的值，调用不同类型的功能。每个输入最多可以设置 4 个不同对象类型的值。参数说明如下：

General	Function of the channel	Multiple operation
Input 1	Distinction between long and short operation	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Input 2	Object type for object1	1Bit_On/Off
Input 3	Function of press the contact	TOGGLE
Input 4	Object type for object2	1Bit_Up/Down
	Function of press the contact	Up/Down
LED	Object type for object3	1Byte_RecallScene
Logic function	Function of press the contact	<input type="radio"/> No reaction <input checked="" type="radio"/> Send Value
Event Group setting	Value 1(Scene NO.)	Scene NO.1
	Object type for object4	1Byte_Percentage
	Function of press the contact	<input type="radio"/> No reaction <input checked="" type="radio"/> Send Value
	Value 1(Percentage)	30
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.9 参数设置界面“Input x- Multiple operation”(不区分长短操作)

General	Function of the channel	Multiple operation
Input 1	Distinction between long and short operation	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Input 2	Long operation after(*0.1s)	5
Input 3	Object type for object1	1Bit_On/Off
Input 4	Function of short operation	TOGGLE
LED	Function of long operation	TOGGLE
Logic function	Object type for object2	1Bit_Up/Down
Event Group setting	Function of short operation	Up/Down
	Function of long operation	Up/Down
	Object type for object3	1Byte_RecallScene
	Function of short operation	<input type="radio"/> No reaction <input checked="" type="radio"/> Send Value
	Value 1(Scene NO.)	Scene NO.1
	Function of long operation	<input type="radio"/> No reaction <input checked="" type="radio"/> Send Value
	Value 2(Scene NO.)	Scene NO.2
	Object type for object4	1Byte_Percentage
	Function of short operation	<input type="radio"/> No reaction <input checked="" type="radio"/> Send Value
	Value 1(Percentage)	30
	Function of long operation	<input type="radio"/> No reaction <input checked="" type="radio"/> Send Value
	Value 2(Percentage)	100
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.9 参数设置界面“Input x- Multiple operation”(区分长短操作)

#### 参数 “Distinction between long and short operation”

该参数设置触点操作是否区分长/短操作。若选择“Yes”选项，操作达到一定时间后才能确定操作是长操作还是短操作，触点才执行设定的动作。可选项：

**Yes**

**No**

#### —参数 “Long operation after (\*0.1s)”

该参数在区分长/短操作时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项： **3..25**

**参数 “Object type for object X(x=1..4)”**

这里设置在触点按下或在长/短操作时，发送的数据类型。可选项：

**Disable**

**1Bit\_On/Off**

...

**1Byte\_Unsigned value**

**—参数 “Function of press the contact/ Function of short operation/ Function of long operation”**

这里设置执行操作时发送的具体数值，或无动作（no action），或发送值(send value,具体值在下个参数进行设置)。

**—参数 “Value 1/2 (...)"**

此参数在对象类型选择“1byte\_RecallScene”“1byte\_StoreScene”“1byte\_Percentage”“1byte\_Unigned value”时可见。用于设置执行操作时发送的数据值。值的范围取决于上上个参数所选的数据类型。

#### 4.2.9.“Delay mode”功能

“Delay mode”参数设置界面如图 4.10 所示。这里用于设置延时功能，操作时发送一个值或不发送，延时一段时间后，发送另外一个值。

General	Function of the channel	Delay mode
Input 1	Distinction between long and short operation	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Input 2	Object type for press the contact	1Bit_On/Off
Input 3	Send mode	No action when press,delay then send value1
Input 4	Delay time *1s	10
LED	Value1	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
	Value2	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
Logic function	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.10 参数设置界面“Input x- Delay mode”(不区分长短操作)

General	Function of the channel	Delay mode
Input 1	Distinction between long and short operation	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Input 2	Long operation after(*0.1s)	5
Input 3	Object type for short operation	1Bit_On/Off
Input 4	Send mode	No action when press,delay then send value1
LED	Delay time *1s	10
Logic function	Value1	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
Event Group setting	Value2	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1
	Object type for long operation	4Bit_Dimming
	Send mode	No action when press,delay then send value1
	Delay time *1s	10
	Value1	1
	Value2	0
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.10 参数设置界面“Input x- Delay mode”(区分长短操作)

**参数 “Distinction between long and short operation”**

该参数设置触点操作是否区分长/短操作。若选择“Yes”选项，操作达到一定时间后才能确定操作是长操作还是短操作，触点才执行设定的动作。可选项：

**Yes****No****——参数 “Long operation after (\*0.1s)”**

该参数在区分长/短操作时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

**参数 “Object type of press the contact/ Object type of short operation/ Object type of long operation”**

这里设置在触点按下或在长/短操作时，发送的数据类型。可选项：

**Disable****1Bit\_On/Off****4Bit\_Dimming****1Byte\_Unsigned value**

### —参数 “Send mode”

这里设置发送的方式。可选项：

**No action when press, delay then send value 1** 操作时无动作，延时过后，发值 1

**No action when press, delay then send value 2** 操作时无动作，延时过后，发值 2

**Send value 1 when press, delay then send value 2** 操作时发值 1，延时过后，发值 2

**Send value 2 when press, delay then send value 1** 操作时发值 2，延时过后，发值 1

### —参数 “Delay time\*1s”

这里设置延时时间。可选项：0..6500s

### —参数 “value1/2[…]”

这里设置要发送的数据值 1/2。值的范围取决于参数所选的数据类型。

## 4.3.联合模式

在这种工作方式下，触点输入 1 和输入 2 的应用是相关联的。

联合模式下，每个功能的具体参数设置如下：

### 4.3.1.“Switch”功能

“Switch”参数设置界面如图 4.11 所示。

General	Function of the channel	Switch
Rocker 1	Distinction between long and short operation	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Rocker 2	Long operation after(*0.1s)	5
LED	Reaction on short operation or press the contact (for Input 1)	TOGGLE
Logic function	Reaction on long operation or release the contact (for Input 1)	no action
Event Group setting	Reaction on short operation or press the contact (for Input 2)	TOGGLE
	Reaction on long operation or release the contact (for Input 2)	no action
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.11 参数设置界面“Rocker x- Switch”

**参数 “Distinction between long and short operation”**

该参数设置触点操作是否区分长/短操作。若选择“**Yes**”选项，输入达到一定时间后才能确定操作是长操作还是短操作，触点才执行设定的动作。

**——参数 “Long operation after (\*0.1s)”**

该参数在区分长/短操作时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项： **3..25**

**参数 “Reaction on short operation or press the contact (for input 1/input 2)”****参数 “Reaction on long operation or release the contact (for input 1/input 2)”**

这里设置在按下触点/松开触点或在长/短操作时，执行的操作。当输入被确定时，对象值立即被更新。  
可选项：

**No action****OFF****ON****TOGGLE**

**No action**：没有任何报文发送。

**OFF**：发送关的报文；

**ON**：发送开的报文；

**TOGGLE**：每次操作将在开关开和关之间转换，例如，如果上次发送（或接收）的是一个开关开的报文，那么这次操作将触发一个开关关的报文发送，当开关再次操作，将发送一个开关开的报文等等，因此，开关总是会记住它的上一个状态，当操作时将转换成另外一个值。

### 4.3.2. "Switch/Dimming"功能

"Switch/Dimming"参数设置界面如图 4.12 所示。

General	Function of the channel	Switch/Dimming
Rocker 1	Long operation after(*0.1s)	5
Rocker 2	Reaction on short operation (for Input 1)	TOGGLE
LED	Reaction on long operation (for Input 1)	brighter/darker
Logic function	Reaction on short operation (for Input 2)	TOGGLE
Event Group setting	Reaction on long operation (for Input 2)	brighter/darker
	Dimming mode	<input checked="" type="radio"/> Start-stop-Dimming <input type="radio"/> Steps dimming
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.12 参数设置界面“Rocker x- Switch/Dimming”

#### 参数 “Long operation after (\*0.1s)”

在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

#### 参数 “Reaction on short operation (for Input 1/Input 2)”

此参数设置触点在短操作时发送的开关值，可选项：

**No action**

**OFF**

**ON**

**TOGGLE**

No action：没有任何报文发送。

OFF：发送关的报文；

ON：发送开的报文；

TOGGLE：每次操作将在开关开和关之间转换。

#### 参数 “Reaction on long operation (for Input 1/Input 2)”

此参数设置触点在长操作时发送相对调光的值，调亮或调暗，释放触点时停止调光，可选项：

**No reaction**

**Brighter**

**Darker**

**Brighter/Darker**

No action：没有任何报文发送。

Brighter：触点长操作时发送调亮的报文。

Darker：发送调暗的报文；

Brighter/Darker：每次操作将在调亮和调暗之间切换。

**注意：**在开关和相对调光的参数设置中，有其中一个选项为“Brighter/Darker”时，它们之间将存在联动关系，比如此次开关对象接收到一个开关开的状态，那么下次进行调光的话，就会调暗。如果接收到一个关的状态，调光时就会调亮。

#### 参数 “Dimming mode”

这里设置相对调光的方式，是起止调光方式，还是逐步调光方式。可选项：

**Start-stop dimming**

**Steps dimming**

若选择“Start-stop dimming”选项，相对调光方式为起止调光方式，调光时发送一个调暗或调亮的报文，结束调光时，发送一个停止报文。在起止调光方式下，调光报文不需要循环发送。

若选择“Steps dimming”选项，相对调光方式为逐步调光方式，调光报文循环发送，结束调光时，立即发送停止调光报文。

#### ——参数 “Brightness change on every sent”

参数“Dimming mode”选项为“Steps dimming”时,该参数可见，这里设置循环发送一个调光报文所能改变的亮度（百分比）。可选项：

**100%**

**50%**

...

**1.56%**

#### ——参数 “Interval of Tele. Cyclic send (\*0.1s, 0=send once)”

参数“Dimming mode”选项为“Steps dimming”时,该参数可见，这里设置循环发送调光报文的时间间隔。

可选项：**0..25 , 0=仅发送一次**

### 4.3.3.“Scene control”功能

“Scene control”参数设置界面如图 4.13 所示。

General	Function of the channel	Scene control
Rocker 1	Distinction between long and short operation	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Rocker 2	Long operation after(*0.1s)	5
LED	Reaction on short operation or press the contact (for Input 1)	Recall scene
Logic function	Scene number[1..64]	Scene NO.1
Event Group setting	Reaction on long operation or release the contact (for Input 1)	Store scene
	Scene number[1..64]	Scene NO.2
	Reaction on short operation or press the contact (for Input 2)	No reaction
	Reaction on long operation or release the contact (for Input 2)	No reaction
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.13 参数设置界面“Rocker x- Scene control”

#### 参数 “Distinction between long and short operation”

该参数设置触点操作是否区分长/短操作。若选择“Yes”选项，输入达到一定时间后才能确定操作是长操作还是短操作，触点才执行设定的动作。可选项：

**Yes**

**No**

#### —参数 “Long operation after (\*0.1s)”

该参数在区分长/短操作时可见，在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项： **3..25**

#### 参数 “Reaction on short operation or press the contact” (for Input 1/Input 2)

#### 参数 “Reaction on long operation or release the contact” (for Input 1/Input 2)

这里设置在触点按下/松开或在长/短操作时，调用或存储的场景。可选项：

**No reaction**

**Recall scene**

**Store scene**

#### 参数 “Scene number(1..64)”

在这里设置场景号，场景号范围：Scene NO.1~64，对应的报文是 0~63。

#### 4.3.4. “Shutter control”功能

“Shutter control”参数设置界面如图 4.14 所示。

General	Function of the channel	Shutter Control
Rocker 1	Long operation after(*0.1s)	<input type="text" value="5"/>
Rocker 2	Reaction on short operation (for Input 1)	Stop(Adjust Up/Down)
	Reaction on long operation (for Input 1)	Up/Down
LED	Reaction on short operation (for Input 2)	Stop(Adjust Up/Down)
Logic function	Reaction on long operation (for Input 2)	Up/Down
Event Group setting	Interval of Tele.cyclic send(*0.1s,0=send once)	<input type="text" value="0"/>
	Disable function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.14 参数设置界面“Rocker x- Shutter control”

##### 参数 “Long operation after (\*0.1s)”

在这里设置长操作的有效时间。触点操作时间超过这里设置的时间，操作被确定为长操作，否则为短操作。可选项：3..25

##### 参数 “Reaction on short/long operation (for Input 1/Input 2)”

此参数设置在触点为短操作或长操作时执行的动作，可选项：

**No action**

**Up**

**Down**

**Up/Down**

**Stop (Adjust Up)**

**Stop (Adjust Down)**

**Stop (Adjust Up/Down)**

No action：不执行任何动作。

Up：上移窗帘或打开窗帘；

Down：下移窗帘或关闭窗帘；

Up/Down：交替执行窗帘打开和关闭（上移/下移）的动作。

Stop (Adjust Up)：停止窗帘运行或上调百叶角度；

Stop (Adjust Down)：停止窗帘运行或下调百叶角度；

Stop (Adjust Up/Down)：停止窗帘运行或交替执行上调/下调百叶角度。

参数 “Interval of Tele-Cyclic send. (\*0 is, 0=send once)”

这里设置循环发送调整百叶角度报文的时间间隔，长操作时有效。可选项：0..25, 0=仅发送一次

#### 4.4. 参数设置界面 “LED”

此参数界面用于设置 LED 的功能。通用接口的每个输入提供一个 LED 指示，每个 LED 可单独设置，下面我们以其中一个 LED 为例进行参数设置说明。

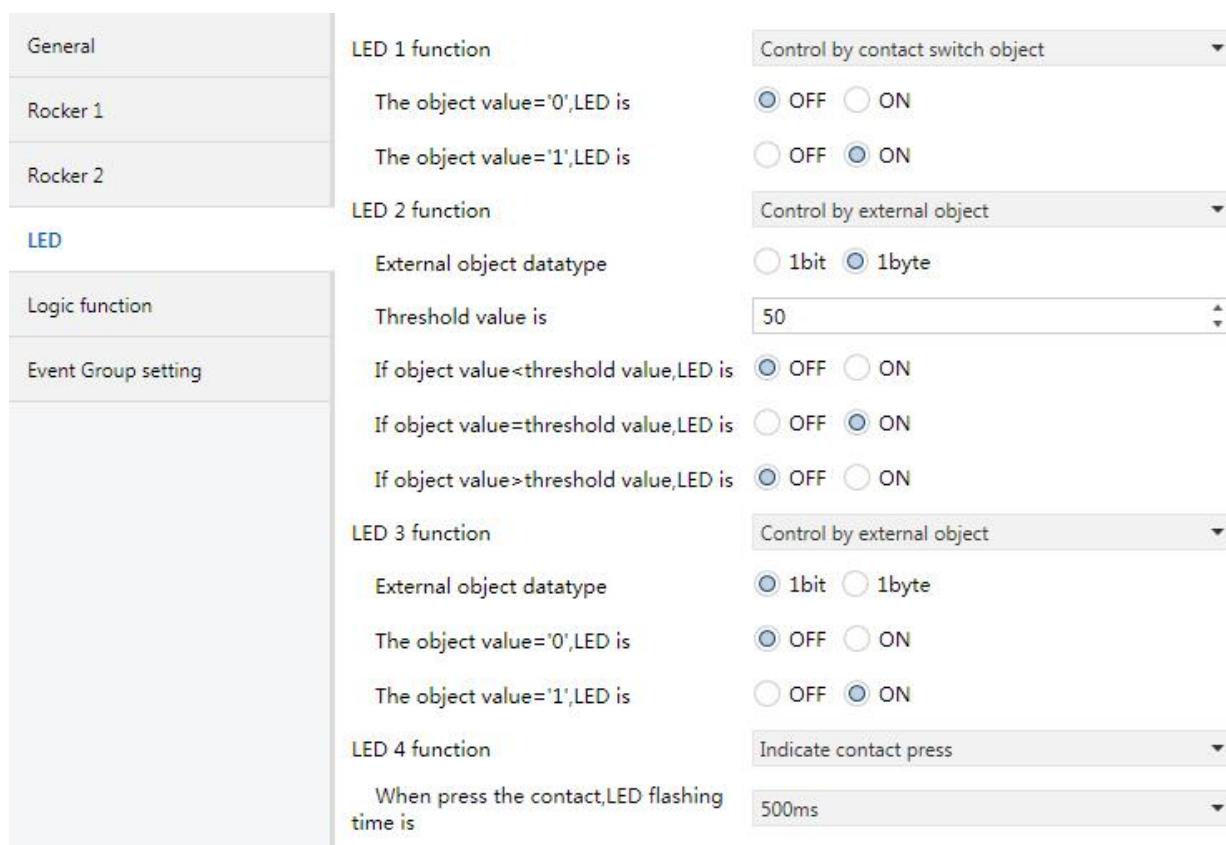


图 4.15 参数设置界面“LED”

参数 “LED X function”

设置 LED 的功能，可选项：

**Disable**

**Control by contact switch object**

**Control by external object**

**Indicate contact press**

Disable: 不使能;

Control by contact switch object: LED 根据触点功能的开关对象值进行指示,无论是长操作或短操作,按下或释放; 开关功能中,由对象“Switch”决定,调光功能中,由“Short, Switch”决定。其它功能不能控制 LED 的亮灭。

Control by external object: 选择此选项时, LED 可独立控制,不受触点功能的影响。

Indicate contact press: 当触点有操作时, LED 在设定时间段内闪一下。

#### 参数 “External object datatype”

该参数在 LED 功能选择为“Control by external object”时可见,用于设置 LED 对象的数据类型。

可选项:

**1bit**

**1byte**

#### 参数“The object value ='0/1', LED is”

该参数在 LED 功能选项为“Control by contact switch object”或“Control by external object 且 1bit”时可见, LED 将根据触点输入功能的开关对象值进行指示,或根据 LED 对象接收到的报文值“1”或“0”进行指示。可选项:

**OFF**

**ON**

#### 参数 “Threshold value is”

该参数在 LED 功能选择为“Control by external object 且 1byte”时可见,用于设置 LED 指示的阈值。

可选项: **1...255**

#### 参数“If object value<threshold value, LED is”

该参数在 LED 功能选择为“Control by external object 且 1byte”时可见,用于设置当对象值小于阈值时 LED 指示的状态。可选项:

**OFF**

**ON**

#### 参数“If object value=threshold value, LED is”

该参数在 LED 功能选择为“Control by external object 且 1byte”时可见,用于设置当对象值等于阈值时 LED 指示的状态。可选项:

**OFF**

ON

参数“**If object value>threshold value, LED is**”

该参数在 LED 功能选择为 “Control by external object 且 1byte” 时可见，用于设置当对象值大于阈值时，LED 指示的状态。可选项：

OFF

ON

参数 “**When press the contact, LED flashing time is**”

该参数在 LED 功能选择为 “Indicate contact press” 时可见，用于设置在操作触点时，LED 闪烁的时间间隔。可选项：

500ms

1s

2s

3s

#### 4.5. 参数设置界面 “Logic function”

“Logic function”参数设置界面如图 4.16 所示，这里用于使能逻辑功能，总共有 8 个逻辑功能可供设置。

General	1st Logic function	<input type="radio"/> disable <input checked="" type="radio"/> enable
Input 1	2nd Logic function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Input 2	3rd Logic function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Input 3	4th Logic function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Input 4	5th Logic function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
LED	6th Logic function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
	7th Logic function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Logic function	8th Logic function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

图 4.16 参数设置界面“Logic function -- disable/enable”

General	Function of channel	AND
Input 1	Input a	Disconnected
	Default value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
Input 2	Input b	Disconnected
	Default value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
Input 3	Input c	Disconnected
	Default value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
Input 4	Input d	Disconnected
	Default value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
LED	Input e	Disconnected
	Default value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
Logic function	Input f	Disconnected
	Default value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
1st Logic	Input g	Disconnected
	Default value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
Event Group setting	Input h	Disconnected
	Default value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
	Result is inverted	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
	Read input object value after bus voltage recovery	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
	Output send when	<input checked="" type="radio"/> Receiving a new telegram <input type="radio"/> Every change of output object
	Send delay time: Base	None
	Factor: 1..255	1

图 4.17 参数设置界面“Logic function -- AND/OR/XOR”

General	Function of channel	Gate forwarding
Input 1	Object type of Input/Output	1bit
Input 2	Default scene NO. of Gate after device startup(1~64,0=inactive)	0
Input 3	1->Gate trigger scene NO. is (1~64,0=inactive)	0
Input 4	Input A send on	Output A
LED	Input B send on	Output B
Logic function	Input C send on	Output C
	Input D send on	Output D
<b>1st Logic</b>	2->Gate trigger scene NO. is (1~64,0=inactive)	0
Event Group setting	Input A send on	Output A
	Input B send on	Output B
	Input C send on	Output C
	Input D send on	Output D

图 4.18 参数设置界面“Logic function – Gate forwarding”


General	Function of channel	Threshold comparator
Input 1	Threshold value data type	1byte
Input 2	Threshold value 0..255	0
Input 3	If Object value < Threshold value	Do not send telegram
Input 4	If Object value = Threshold value	Do not send telegram
LED	If Object value != Threshold value	Do not send telegram
Logic function	If Object value > Threshold value	Do not send telegram
	If Object value <= Threshold value	Do not send telegram
	If Object value >= Threshold value	Do not send telegram
<b>1st Logic</b>	Output send when	<input checked="" type="radio"/> Receiving a new telegram <input type="radio"/> Every change of output object
Event Group setting	Send delay time: Base	None
	Factor: 1..255	1

图 4.19 参数设置界面“Logic function – Threshold comparator”

General	Function of channel	Format convert
Input 1	Function	2x1Bit-->1x2Bit
Input 2	Output send when	<input checked="" type="radio"/> Receiving a new telegram <input type="radio"/> Every change of output object
Input 3		
Input 4		
LED		
Logic function		

1st Logic

图 4.20 参数设置界面“Logic function – Format convert”



这里用于设置通道的逻辑功能。可选项：

#### Disable

AND	与运算
OR	或运算
XOR	异或运算
Gate forwarding	逻辑门转发
Threshold comparator	阈值比较器
Format convert	格式转换

AND/OR/XOR：这几个选项的参数和通讯对象是相似的，仅是逻辑算法不同，以下将以其中一个选项的参数为例进行说明。

#### 4.5.1.“AND/OR/XOR”功能参数

“AND/OR/XOR” 功能参数界面如上图 4.17 所示

参数 “Input a/b/c/d/e/f/g//h”

这里设置逻辑输入 Input x 是否参与运算，又或是正常参与运算，还是取反参与运算。可选项：

**Disconnected**

**Normal**

**Inverted**

Disconnected：未连接，不参与运算；

Normal：输入值直接参与运算；

Inverted：对输入值进行取反，再参与运算。**注：不对初始值进行取反操作。**

参数 “Default value”

这里设置逻辑输入 Input x 的初始值。可选项：

**0**

**1**

参数 “Result is inverted”

这里设置是否对逻辑运算结果进行取反操作。可选项：

**No**

**Yes**

No：直接输出；

Yes：取反，再输出。

参数 “Read input object value after bus voltage recovery”

这里设置在总线复位后或编程后，是否向逻辑输入对象发送读请求。可选项：

**No**

**Yes**

参数 “Output send when”

这里设置发送逻辑运算结果的条件。可选项：

**Receiving a new telegram**

**Every change of output object**

选项“Receiving a new telegram”，每接收到一个逻辑输入值，逻辑结果都会发送到总线上；

选项“Every change of output object”，逻辑结果发生改变时，才发送到总线上。**注：首次进行逻辑运算时，逻辑运算结果尽管不改变，也会发送。**

参数“Send delay time”

**Base:**

**None**

**0.1s**

**1s**

...

**10s**

**25s**

**Factor:**      **1..255**

这个参数用于设置发送逻辑运算结果到总线的延时时间。延时=Base x Factor，如果 Base 选项为“None”，则没有延时。

**4.5.2. “Gate forwarding”功能参数**

“Gate forwarding” 功能参数界面如上图 4.18 所示

参数“Object type of Input/Output”

设置输入/输出对象的数据类型。可选项：

**1bit**

**4bit**

**1byte**

参数“Default scene NO. Of Gate after device startup (1..64, 0=inactive)”

设置设备启动后，默认可进行逻辑门转发的场景，此场景需在参数中有配置。

可选项：**1..64, 0=不激活**

参数 “z->Gate trigger scene NO: is(1..64 0=inactive)” (z-1~8)

设置逻辑门转发的场景号。每个逻辑最大可供触发 8 个场景，可选项：1..64，0=不激活。

参数 “Input A/B/C/D send on”

设置输入经门转发后的输出。可选项：

**Output A**

**Output B**

..

**Output B,C,D**

通常输入值和输出值相同，根据选项，一个输入可转发成一个或多个输出。

**提示：**操作前先选择门场景，否则启用默认的场景。

#### 4.5.3. “Threshold comparator”功能参数

“Threshold comparator” 功能参数界面如上图 4.19 所示

参数 “Threshold value data byte”

这里设置阈值的数据类型。可选项：

**4bit**

**1byte**

**2byte**

**4byte**

参数 “Threshold value....”

这里设置阈值，阈值的范围由它的数据类型决定。**4bit 0..15/1byte 0..255/ 2byte 0..65535 /4byte 0..4294967295**

参数 “If Object value<Threshold value”

参数 “If Object value=Threshold value”

参数 “If Object value!=Threshold value”

参数 “If Object value>Threshold value”

参数 “If Object value<=Threshold value”

参数 “If Object value>=Threshold value”

这些参数用于设置对象输入的阈值小于、等于、不等于、大于、小于等于或大于等于设定的阈值时，应发送的逻辑结果值。可选项：

**Do not send telegram**

**Send value “0”**

**Send value “1”**

Do not send telegram：不用考虑选择此选项的参数；

Send value “0”/“1”：当满足条件时，发送报文值 0 或 1。如果参数间设置的选项有冲突，那么以达到最后的那个参数条件应发送的值为准。比如参数“If Object value=Threshold value”设置 Send value “0”，参数 “If Object value<=Threshold value”设置 Send value “1”，那么当对象值等于阈值时，逻辑结果将发送值 1。

参数 “Output send when”

这里设置发送逻辑运算结果的条件。可选项：

**Receiving a new telegram**

**Every change of output object**

选项 “Receiving a new telegram”，每接收到一个对象输入值，逻辑结果都会发送到总线上；

选项 “Every change of output object”，逻辑结果发生改变时，才发送到总线上。**注：首次进行逻辑运算时，逻辑运算结果尽管不改变，也会发送。**

参数 “Send delay time”

**Base:**

**None**

**0.1s**

**1s**

**...**

**25s**

**Factor:**      **1..255**

这个参数用于设置发送逻辑运算结果到总线的延时时间。延时 = Base x Factor, 如果 Base 选项为“None”，则没有延时。

#### 4.5.4. “Format convert”功能参数

“Format convert” 功能参数界面如上图 4.20 所示

参数 “Function”

设置数据转换类型。可选项：

- 2x1bit-->1x2bit
- 8x1bit-->1x1byte
- 1x1byte-->1x2byte
- 2x1byte-->1x2byte
- 2x2byte-->1x4byte
- 1x1byte-->8x1bit
- 1x2byte-->2x1byte
- 1x4byte-->2x2byte
- 1x3byte-->3x1byte
- 3x1byte-->1x3byte

参数 “Output send when”

设置发送逻辑结果的条件。可选项：

- Receiving a new telegram**
- Every change of output object**

Receiving a new telegram：对象每接收一个新的输入值，逻辑结果都会发送至总线上；

Every change of output object：逻辑结果发生改变时，才发送至总线上。

注：首次进行逻辑运算，逻辑运算结果不改变，也会发送。

#### 4.6. 参数设置界面 “Event Group setting”

“Event Group setting”参数设置界面如图 4.21 所示, 这里用于使能事件组功能, 总共有 8 组事件功能可供设置, 每组又有 8 个输出。

General	Event Group 1 Function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Input 1	Event Group 2 Function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Input 2	Event Group 3 Function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Input 3	Event Group 4 Function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Input 4	Event Group 5 Function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
LED	Event Group 6 Function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
Logic function	Event Group 7 Function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable
	Event Group 8 Function	<input checked="" type="radio"/> disable <input type="radio"/> enable

**Event Group setting**

图 4.21 参数设置界面“Event Group setting -- disable/enable”

General	Object type of output 1	1bit
Input 1	1->output 1 trigger scene NO. is (1~64 is active,0 is inactive)	0
Input 2	Object value of output 1 (0..1)	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
Input 3	Delay time for sending [0..63]*0.1s	0
Input 4	2->output 1 trigger scene NO. is (1~64 is active,0 is inactive)	0
LED	Object value of output 1 (0..1)	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
Logic function	Delay time for sending [0..63]*0.1s	0
Event Group setting	3->output 1 trigger scene NO. is (1~64 is active,0 is inactive)	0
	Object value of output 1 (0..1)	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
<b>G1:Output 1 Function</b>	Delay time for sending [0..63]*0.1s	0
<b>G1:Output 2 Function</b>	4->output 1 trigger scene NO. is (1~64 is active,0 is inactive)	0
<b>G1:Output 3 Function</b>	Object value of output 1 (0..1)	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1
<b>G1:Output 4 Function</b>	Delay time for sending [0..63]*0.1s	0

图 4.22 参数设置界面“G x: Output y Function”

**参数 “Event Group x Function” (x: 1~8)**

此参数用于使能事件组功能。可选项：

**Disable**

**Enable**

当使能了某一组功能时，该组的 8 个输出配置参数可见。由于 8 组的功能是相同的，而组中的 8 个输出功能也是相同的，因此，下面我们以其中一组的其中一个输出为例进行参数说明：

**参数 “Object type of output y (y: 1~8)”**

此参数定义该组中输出 y 的数据类型。可选项：

**1bit**

**1byte**

**2byte**

**参数 “z->Output y trigger scene NO. is(1~64 is active,0 is inactive)” (z: 1~6)**

此参数定义该组中输出 y 所能触发的场景号。每个输出最大可供触发 6 个场景，可选项：0..64，0=不激活。

**参数 “Object value of output y (0..1/0..255/0..65535)”**

这里设置输出值，值的范围由输出 y 的数据类型决定。1bit 0..1/1byte 0..255/ 2byte 0..65535

**参数 “Delay time for send [0..63]\*0.1s”**

设置输出值延时发送到总线的时间，可选项： 0..63.

## 第五章 通讯对象说明

通讯对象是设备在总线上与其他设备进行通讯的媒介，也就是只有通讯对象才能进行总线通讯。下面详细介绍每个通讯对象的作用。

注：下文在表格属性一栏中的“C”代表通讯对象的通讯功能使能，“W”代表通讯对象的值能通过总线改写，“R”代表通讯对象的值能通过总线读取，“T”代表通讯对象具有传输功能，“U”代表通讯对象的值能被更新。

### 5.1. “General”的通讯对象说明

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
49	LED brightness	Day/Night mode			1 bit	C -	W T U	switch			Low	

图 5.1 “General”的通讯对象

编号	功能	通讯对象名称	类型	属性	DPT
49	Day/Night mode	LED brightness	1bit	C,W,T,U	1.001 DPT_Switch

此通讯对象用于切换触点输入指示 LED 在白天和夜晚的亮度。报文：

0 — 夜晚模式

1 — 白天模式

表 5.1 “General”的通讯对象表

### 5.2. 触点输入的通讯对象说明

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
1	Input 1	Press/release, Switch			1 bit	C -	W T U	switch			Low	
5	Input 1	Disable			1 bit	C -	W - -	enable			Low	
Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
1	Input 1	Short operation, Switch			1 bit	C -	W T U	switch			Low	
2	Input 1	Long operation, Switch			1 bit	C -	W T U	switch			Low	
5	Input 1	Disable			1 bit	C -	W - -	enable			Low	

“Switch”功能



编号	功能	通讯对象名称	类型	属性	DPT
1	<b>Press/release, Switch</b>	<b>Input/Rocker X</b>	<b>1bit</b>	<b>C,W, T,U</b>	<b>1.001 DPT_Switch</b>
1	<b>Short operation, Switch</b>	<b>Input/Rocker X</b>	<b>1bit</b>	<b>C,W, T,U</b>	<b>1.001 DPT_Switch</b>
2	<b>Long operation, Switch</b>	<b>Input/Rocker X</b>	<b>1bit</b>	<b>C,W, T,U</b>	<b>1.001 DPT_Switch</b>

这个通讯对象用来触发开关操作。“Press/release” 在不区分长短操作时可见。“Short/Long operation”

在区分长短操作时可见。报文：

0 – 关

1 – 开

1	<b>Short, Switch</b>	<b>Input/Rocker X</b>	<b>1bit</b>	<b>C,W, T,U</b>	<b>1.001 DPT_Switch</b>
这个通讯对象用来触发开关操作。报文：0 – 关 , 1 – 开					
2	<b>Long, Dimming</b>	<b>Input/Rocker X</b>	<b>4bit</b>	<b>C,W,T</b>	<b>3.007 DPT_Dimming control</b>

此通讯对象触发一个相对调光的操作。

当报文值为 1~7 时是往下调光，在这个范围值越大，往下调光幅度越小，为 1 时往下调光的幅度最大，为 7 时最小，0 是停止调光；当报文值为 9~15 时是往上调光，在这个范围值越大，往上调光幅度越小，为 9 时往上调光的幅度最大，为 15 时往上调光幅度最小，8 是停止调光。

1	<b>Short/Press, 1bit/2bit/4bit/ 1byte/2byte value</b>	<b>Input X</b>	<b>1bit/2bit/4bit/ 1byte/2byte</b>	<b>C,T</b>	<b>1.001 DPT_Switch/ 2.001 DPT_Switch control/ 3.007 DPT_Dimming control/</b>
2	<b>Long/Release, 1bit/2bit/4bit/ 1byte/2byte value</b>	<b>Input X</b>	<b>1bit/2bit/4bit/ 1byte/2byte</b>	<b>C,T</b>	<b>5.010 DPT_counter pulses/ 7.001 DPT_pulses</b>

该通讯对象用于发送固定值，可发送的数值范围由数据类型决定，数据类型由参数设定。

1	<b>Short/Press, Scene</b>	<b>Input/Rocker X</b>	<b>1byte</b>	<b>C,T</b>	<b>18.001 DPT_SceneControl</b>
2	<b>Long/Release, Scene</b>	<b>Input/Rocker X</b>	<b>1byte</b>	<b>C,T</b>	<b>18.001 DPT_SceneControl</b>

此通讯对象发送一个 8bit 的指令调用或存储场景。下面详细说明 8bit 指令的含义。

设一个 8bit 指令为(二进制编码): FXNNNNNN

F: 为'0'调用场景; 为'1'则为存储场景;

X: 0;

NNNNNN: 场景号 (0...63)。

具体的对象值定义描述如下:

对象的报文值	描述
0	调用场景 1
1	调用场景 2
2	调用场景 3
...	...
63	调用场景 64
128	存储场景 1
129	存储场景 2
130	存储场景 3
...	...
191	存储场景 64

参数设置选项是 1~64, 实际上通讯对象"Scene"发送的场景报文对应是 0~63。如参数里设置的是场景 1, 通讯对象"Scene"发送的场景报文为 0。

1	Up/Down, Blind	Input/Rocker X	1bit	C,T	1.008 DPT_up/down
此通讯对象用于上移/下移窗帘。报文:					
		0 – 上移窗帘/百叶窗			
1 – 下移窗帘/百叶窗					
2	Stop/Adjust,Blind	Input/Rocker X	1bit	C,T	1.007 DPT_Step
此通讯对象用于停止窗帘运行或调整百叶角度。					
1	Register value	Input X	1bit	C,T	5.010 DPT_counter pulses

此通讯对象用于发送移位寄存器的值。

<b>1</b>	<b>Red dimming value</b>	<b>Input X</b>	<b>1byte</b>	<b>C,T</b>	<b>5.010 DPT_counter pulses</b>
----------	--------------------------	----------------	--------------	------------	---------------------------------

此通讯对象用于发送 R (红色)的调光值。

<b>2</b>	<b>Green dimming value</b>	<b>Input X</b>	<b>1byte</b>	<b>C,T</b>	<b>5.010 DPT_counter pulses</b>
----------	----------------------------	----------------	--------------	------------	---------------------------------

此通讯对象用于发送 G (绿色)的调光值。

<b>3</b>	<b>Blue dimming value</b>	<b>Input X</b>	<b>1byte</b>	<b>C,T</b>	<b>5.010 DPT_counter pulses</b>
----------	---------------------------	----------------	--------------	------------	---------------------------------

此通讯对象用于发送 B (蓝色)的调光值。

<b>4</b>	<b>White dimming value</b>	<b>Input X</b>	<b>1byte</b>	<b>C,T</b>	<b>5.010 DPT_counter pulses</b>
----------	----------------------------	----------------	--------------	------------	---------------------------------

此通讯对象用于发送 W(白色)的调光值。

<b>1</b>	<b>RGB dimming value</b>	<b>Input X</b>	<b>3byte</b>	<b>C,T</b>	<b>232.600 RGB value</b> <b>3x(0..255)</b>
----------	--------------------------	----------------	--------------	------------	---

此通讯对象用于发送 RGB 三色灯的亮度值。最高位是 R(红色)的调光值。

<b>1</b>	<b>RGBW dimming value</b>	<b>Input X</b>	<b>6byte</b>	<b>C,T</b>	<b>251.600 DPT_Colour_RGBW</b>
----------	---------------------------	----------------	--------------	------------	--------------------------------

此通讯对象用于发送 RGBW 四色灯的亮度值。最高位是 R(红色)的调光值。

6 字节的 RGBW 调光对象数据类型的编码是： U8 U8 U8 U8 R8 R4 B4， 详情如下：

6 <sub>MSB</sub>	5	4	3	2	1 <sub>LSB</sub>
R	G	B	W	保留	r r r r mR mG mB mW
UUUUUUUU	UUUUUUUU	UUUUUUUU	UUUUUUUU	00000000	0000BBBB

R： 红色调光值；

G： 绿色调光值；

B： 蓝色调光值；

W： 白色调光值；

mR： 决定红色的调光值是否有效 , 0=无效, 1=有效；

mG： 决定绿色的调光值是否有效 , 0=无效, 1=有效；

mB: 决定蓝色的调光值是否有效 ,0=无效, 1=有效;

mW: 决定白色的调光值是否有效 ,0=无效, 1=有效。

<b>1</b>	<b>Object x-On/Off</b> <b>Object x-Up/Down</b> <b>Object x-SceneControl</b> <b>Object x-Percentage</b> <b>Object x-Signed value</b>	<b>Input X</b>	<b>1bit</b> <b>1bit</b> <b>1byte</b> <b>1byte</b> <b>1byte</b>	<b>C,W,T</b> <b>C,W,T</b> <b>C,T</b> <b>C,T</b> <b>C,T</b>	<b>1.001 DPT_Switch</b> <b>1.008 DPT_up/down</b> <b>18.001 DPT_SceneControl</b> <b>5.001 DPT_Scaling</b> <b>5.010 DPT_counter pulses</b>
----------	---	----------------	--	--	--

这些对象为多重操作的对象，最多可同时激活 4 个 (x=1,2,3,4)，通过这些对象，操作一次，可同时发送 4 个不同对象类型的值到总线上。

<b>1</b>	<b>Press, Delay mode</b>	<b>Input X</b>	<b>1bit</b> <b>4bit</b> <b>1byte</b>	<b>C,T</b>	<b>1.001 DPT_Switch</b> <b>3.007 DPT_Dimming control</b> <b>5.010 DPT_counter pulses</b>
----------	--------------------------	----------------	--	------------	--

此通讯对象用于发送延时模式的值，有三种类型的值可供选择。

<b>5</b>	<b>Disable</b>	<b>Input/Rocker X</b>	<b>1bit</b>	<b>C,W</b>	<b>1.003 DPT_enable</b>
----------	----------------	-----------------------	-------------	------------	-------------------------

此通讯对象用于禁用/使能触点输入的功能。

表 5.2 输入触点的通讯对象表

### 5.3.LED 的通讯对象说明

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
41	LED 1	Status			1 bit	C -	W	T	U		switch	Low
42	LED 2	Status			1 byte	C -	W	T	U		counter p...	Low

图 5.3 LED 的通讯对象

编号	功能	通讯对象名称	类型	属性	DPT
41	Status	LED X	1bit/1byte	C,W,T,U e	1.001 DPT_Switch/5.010 DPT_counter pulses

此通讯对象用于接收 1bit/1byte 类型的报文，LED 根据接收到的报文值和参数设置进行状态指示。

表 5.3 LED 的通讯对象表

## 5.4.逻辑功能的通讯对象说明

### 5.4.1.“AND/OR/XOR”的通讯对象

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
50	1st Logic	Input a			1 bit	C	-	W	T	U	boolean	Low
51	1st Logic	Input b			1 bit	C	-	W	T	U	boolean	Low
52	1st Logic	Input c			1 bit	C	-	W	T	U	boolean	Low
53	1st Logic	Input d			1 bit	C	-	W	T	U	boolean	Low
54	1st Logic	Input e			1 bit	C	-	W	T	U	boolean	Low
55	1st Logic	Input f			1 bit	C	-	W	T	U	boolean	Low
56	1st Logic	Input g			1 bit	C	-	W	T	U	boolean	Low
57	1st Logic	Input h			1 bit	C	-	W	T	U	boolean	Low
58	1st Logic	Logic result			1 bit	C	-	-	T	-	boolean	Low

图 5.4\_1 “Logic function\_AND/OR/XOR” 通讯对象

编号	功能	通讯对象名称	类型	属性	DPT
50..5 7	Input x	1st /.../8th Logic	1bit	C,W,T,U	1.002 DPT_boolean
该通讯对象用于接收逻辑输入 Input x 的值。					
58	Logic result	1st /.../8th Logic	1bit	C,T	1.002 DPT_boolean
该通讯对象用于发送逻辑运算结果。					

表 5.4\_1 “Logic function\_AND/OR/XOR” 通讯对象表

### 5.4.2.“Gate forwarding”通讯对象

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
50	1st Logic	Gate value select			1 byte	C	-	W	-	-	scene number	Low
51	1st Logic	Input A			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
52	1st Logic	Input B			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
53	1st Logic	Input C			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
54	1st Logic	Input D			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
55	1st Logic	Output A			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
56	1st Logic	Output B			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
57	1st Logic	Output C			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
58	1st Logic	Output D			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low

图 5.4\_2 “Logic function\_Gate forwarding” 通讯对象

编号	功能	通讯对象名称	类型	属性	DPT
50	Gate value select	1st /.../8th Logic	1byte	C,W	<b>17.001 scene number</b>
该通讯对象用于选择逻辑门转发的场景。					
51..54	Input x	1st /.../8th Logic	1bit 4bit 1byte	C,W	<b>1.001 switch</b>  <b>3.007 DPT_Dimming control</b>  <b>5.010 DPT_counter pulses</b>
该通讯对象用于接收逻辑门输入 Input x 的值。					
55..58	Output x	1st /.../8th Logic	1bit 4bit 1byte	C,T	<b>1.001 switch</b>  <b>3.007 DPT_Dimming control</b>  <b>5.010 DPT_counter pulses</b>
该通讯对象用于输出逻辑门转发后的值。输出值跟输入值是相同的，但一个输入可转发成一个或多个输出，由参数设置。					

表 5.4\_2 “Logic function\_Gate forwarding” 通讯对象表

### 5.4.3.“Threshold comparator”的通讯对象

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
50	1st Logic	Threshold value input			1 byte	C -	W -	U			counter pulse...Low	
58	1st Logic	Logic result			1 bit	C -	-	T -			boolean	Low

图 5.4\_3 “Logic function\_Threshold comparator” 通讯对象

编号	功能	通讯对象名称	类型	属性	DPT
50	Threshold value input	1st /.../8th Logic	4bit 1byte 2byte 4byte	C,W,U	<b>3.007 DPT_Dimming control</b> <b>5.010 DPT_counter pulses</b> <b>7.001 DPT_pulses</b> <b>12.001 DPT_counter pulses</b>
该通讯对象用于输入阈值。					
58	Logic result	1st /.../8th Logic	1bit	C,T	<b>1.002 DPT_boolean</b>
该通讯对象用于发送逻辑运算结果。即在对象输入阈值跟参数设定阈值比较后，所应发送的值。					

表 5.4\_3 “Logic function\_Threshold comparator” 通讯对象表

### 5.4.4.“Format convert”的通讯对象

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
50	1st Logic	Input 1bit-bit0			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
51	1st Logic	Input 1bit-bit1			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
58	1st Logic	Output 2bit			2 bit	C -	-	T -			switch control	Low

“2x1bit --> 1x2bit” 功能：将 2 个 1bit 值转换成一个 2bit 值，如 Input bit1=1, bit0=0-> Output 2bit=2

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
50	1st Logic	Input 1bit-bit0			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
51	1st Logic	Input 1bit-bit1			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
52	1st Logic	Input 1bit-bit2			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
53	1st Logic	Input 1bit-bit3			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
54	1st Logic	Input 1bit-bit4			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
55	1st Logic	Input 1bit-bit5			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
56	1st Logic	Input 1bit-bit6			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
57	1st Logic	Input 1bit-bit7			1 bit	C -	W -	U			boolean	Low
58	1st Logic	Output 1byte			1 byte	C -	-	T -			counter pulse...Low	

“8x1bit --> 1x1byte” 功能：将 8 个 1bit 值转换成一个 1byte 值，如 Input bit2=1, bit1=1, bit0=1, 其它位为 0-> Output 1byte=7。



200 (\$C8), Output 1byte-middle = 100 (\$64), Output 1byte-high = 120 (\$78)

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
50	1st Logic	Input 1byte-low			1 byte	C -	W -	U			counter pulse...Low	
51	1st Logic	Input 1byte-middle			1 byte	C -	W -	U			counter pulse...Low	
52	1st Logic	Input 1byte-high			1 byte	C -	W -	U			counter pulse...Low	
58	1st Logic	Output 3byte			3 bytes	C -	-	T -			Low	

“3x1byte → 1x3byte”功能：将 3 个 1byte 值转换成 1 个 3byte 值，如 Input 1byte-low = 150 (\$96), Input 1byte-middle = 100 (\$64), Input 1byte-high = 50 (\$32)→ Output 3byte = \$32 64 96

编号	功能	通讯对象名称	类型	属性	DPT
50	<b>Input ...</b>	<b>1st /.../8th Logic</b>	<b>1bit</b>	<b>C,W,U</b>	<b>1.002 DPT_boolean</b>
			<b>1byte</b>		<b>5.010 DPT_counter pulses</b>
			<b>2byte</b>		<b>7.001 DPT_pulses</b>
			<b>3byte</b>		<b>232.600 RGB value 3x(0..255)</b>
			<b>4byte</b>		<b>12.001 DPT_counter pulses</b>
该通讯对象用于输入需要转换的值。					
58	<b>Output ...</b>	<b>1st /.../8th Logic</b>	<b>2bit</b>	<b>C,T</b>	<b>2.001 DPT_Switch control</b>
			<b>1byte</b>		<b>5.010 DPT_counter pulses</b>
			<b>2byte</b>		<b>7.001 DPT_pulses</b>
			<b>4byte</b>		<b>232.600 RGB value 3x(0..255)</b>
					<b>12.001 DPT_counter pulses</b>
该通讯对象用于输出转换后的值。					

表 5.4\_4 “Logic function\_Format convert” 通讯对象表

## 5.5.事件组功能的通讯对象说明

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
122	Event	Main event trigger			1 byte	C	-	W	-	-	scene number	Low
123	1st Event Group	Sub event output 1			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
124	1st Event Group	Sub event output 2			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
125	1st Event Group	Sub event output 3			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
126	1st Event Group	Sub event output 4			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
127	1st Event Group	Sub event output 5			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
128	1st Event Group	Sub event output 6			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
129	1st Event Group	Sub event output 7			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low
130	1st Event Group	Sub event output 8			1 bit	C	-	-	T	-	switch	Low

图 5.5 事件组功能的通讯对象

编号	功能	通讯对象名称	类型	属性	DPT
122	<b>Main event trigger</b>	<b>Event</b>	<b>1byte</b>	<b>C,W</b>	<b>17.001 DPT_scene number</b>
此通讯对象通过调用场景号的方式来触发事件组中的每个输出发送特定的值到总线上。报文：0..63					
123	<b>Sub event output 1..8</b>	<b>1st /.../8th Event Group</b>	<b>1bit 1byte 2byte</b>	<b>C,T</b>	<b>1.001 DPT_Switch 5.010 DPT_counter pulses 7.001 DPT_pulses</b>
当某个场景被调用时，此通讯对象用于发送此场景的对应输出值到总线上。如果该输出未设置此场景，则不会发送。					

表 5.5 事件组功能的通讯对象表